

# ごはん水分 チェッカー

# G-50


Cat.No.2203

炊きたてごはんの水分を簡単にチェックできます。

手持モデルなので、調理場でも、厨房でも場所を問いません。

ごはん粒を乗せて接眼鏡をのぞくだけ。瞬時に結果が分かります。

- 回転寿司・丼物など、  
飲食店・チェーン店での均一化に
- お弁当・給食などのごはんの  
炊飯品質の評価に

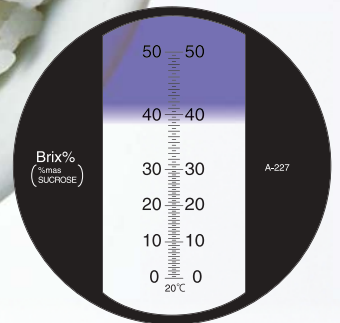

**Brix (ブリックス) 測定方法**...測定前に、水によるゼロ合わせを行なってください。

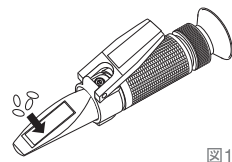


図1

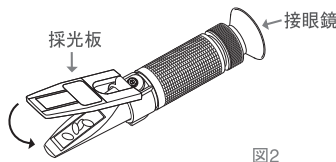


図2

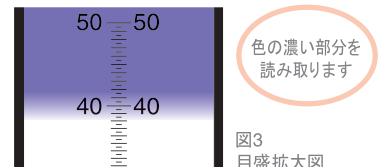



図3  
目盛拡大図

- ① プリズムにごはんを3~4粒乗せて、採光板でごはんをつぶすようにしっかりと閉じます。図1,2
- ② 接眼鏡をのぞきますと、図3のような明暗の境界線が見えます。境界線が横切ったところの目盛を読みます。この目盛はBrixです。

## 水分計算方法

全体100からBrix値を引いた値が水分

つまり 「100 - Brix = 水分」

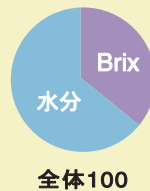

## 仕様

測定範囲 Brix 0.0~50.0%  
水分% = 100 - Brix (%) に相当※  
最小目盛 Brix 0.5%  
寸法・重量 4×4×14cm, 250g  
価格 15,000円 (税別)

※本器での水分%は、弊社での実験値(加熱重量変化法との相関)に基づくもので、公的な分析値に基づくものではありません。簡易測定の日安としてご利用ください。

アタゴの製品は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。

**HACCP | GMP | GLP**

アタゴ製品はHACCP、GMPおよびGLPシステムに適合できます。

**株式会社 アタゴ**

http://www.atago.net/ eigyo@atago.net

本社/東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー23階(〒105-0011)

TEL: 03-3431-1940 FAX: 03-3431-1945

関西支店/兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル(〒650-0046)

TEL: 078-954-7651 FAX: 078-302-8856

深谷工場/埼玉県深谷市小前田501(〒369-1246)

TEL: 048-581-7788 FAX: 048-581-3686

ATAGO U.S.A., Inc.

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

ATAGO (THAILAND) Co., Ltd.

ATAGO BRASIL Ltda.

ATAGO ITALIA s.r.l.

ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.



※本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。