

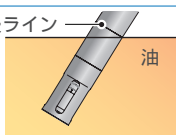



測定方法

- STARTキーを1秒押しして電源を入れます。

- SW1キーを押して、AV値がTPMで測定するかを選択します。
 起動時はTPMに設定されています。

- 再度STARTキーを押すと測定が開始されます。液浸ラインセンサー部を油に挿し込んでください。

- 30秒以内に状態が安定したら温度と値が表示されます。


仕様

価格 ¥80,000 (税別)

測定範囲	極性化合物量 (TPM): 0.5 ~ 40.0% 酸価 (AV): 0.00 ~ 9.99 温度: 0 ~ 225 / 32 ~ 437 F
分解能	極性化合物量 (TPM): 0.5% 酸価 (AV): 0.01 温度: 1 / 1 F
測定精度	極性化合物量 (TPM): ±2.0% 酸価 (AV): 繰り返し精度 ±0.2程度、再現性 ±0.2程度 温度: ±1 / ±2 F (精度保証は20 ~ 200 / 68 ~ 392 F)
温度補正範囲	0 ~ 225 / 32 ~ 437 F (精度保証は20 ~ 200 / 68 ~ 392 F)
電源	単4アルカリ乾電池 × 2本
防水保護等級	IP67
寸法・重量	Ø22mm × 長さ490mm、400g (本体のみ)

オプション

名称	番号	価格 (税別)
DOM-24用標準液	RE-99300	¥4,500
ハンドストラップ	RE-79430	¥500

無料お試しレンタル ▶ デモ器をご用意いたします。お気軽にご相談ください。

0120-173-393 携帯電話、PHSの方は **03-3431-1940**
 またはこちらから **mail: eigyo@atago.net**

アタゴの製品は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行っています。

株式会社 アタゴ <http://www.atago.net/eigyo@atago.net>

本社 / 〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー23階
 TEL: 03-3431-1940 FAX: 03-3431-1945

関西支店 / 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1ポートアイランドビル10階
 TEL: 078-854-7651 FAX: 078-302-8856

九州支店 / 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 福岡AIビル8階
 TEL: 092-833-3033 FAX: 092-833-3034

深谷工場 / 〒369-1246 埼玉県深谷市小前田501

ATAGO U.S.A., Inc.

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

ATAGO THAILAND Co., Ltd.

ATAGO BRASIL Ltda.

ATAGO ITALIA s.r.l.

ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.

ATAGO RUSSIA Ltd.

ATAGO NIGERIA Scientific Co., Ltd.

HACCP GMP GLP

アタゴ製品はHACCP, GMP, およびGLPシステムに適合できます。



ISO9001 H.Q. & Factory

※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



油酸化計 DOM-24 Frying Oil Monitor

Cat.No.9341



ATAGO

アタゴが 提案する 油酸化計の 新定番



もう迷わない

わかりやすいデジタル表示。



安心・安定の測定値

油の温度に左右されない、
正確な測定値を
安定して提供します。



すぐに使える

プリセット AV スケールを搭載。
購入後すぐに測りたい場合でも
TPM と AV、両方の値で
測定できます。

(特許国際出願中)



お客様に合わせてます

DOM の AV 値は、
お客様ご自身により、
油や揚げるものの種類など、
状況に合わせた
カスタマイズができます。
弊社でサンプルをお預かり
して目盛を作成することも
可能です。(有料)

詳しくは、弊社営業部まで
ご相談ください。

