

無糖飲料
 ダイエット飲料
 水溶性切削油希釈液
 白色離型剤

など 低濃度サンプルの濃度管理に!!

手持屈折計(低濃度測定用)

N-8α


Cat.No.2360

New



用途

食品分野
 無糖飲料・ダイエット飲料・
 削り節エキス・だし汁etc.
工業分野
 水溶性切削油(50倍以上希釈)・
 白色離型剤etc.

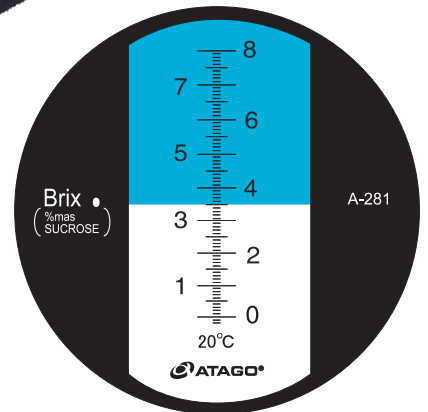

主な特徴

- 視野の明るさがアップ
- 目盛幅を拡大した、読み取りやすい目盛を採用
- サンプルは1~2滴でOK
- カンタン操作でスピーディに測定

測定方法



①採光板を開けてください。



②サンプルを1~2滴、プリズム面に滴下してください。



③接眼鏡をのぞいて目盛を読んでください。

仕様

測定範囲: Brix0.0~8.0%
 最小目盛: 0.1%
 寸法: 4×4×21cm
 重量: 260g
 価格: 28,000円

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本でなっています。

HACCP GMP GLP アタゴ製品はHACCP、GMPおよびGLPシステムに適応できます。

株式会社 アタゴ

本社/東京都板橋区本町32-10 (〒173-0001)
 TEL: 03-3964-6131 FAX: 03-3964-6137
 http://www.atago.net/ eigyo@atago.net

関西支店/兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル3階
 TEL: 078-954-7651 FAX: 078-302-8856
 深谷工場/埼玉県深谷市小前田501
 TEL: 048-581-7788 FAX: 048-581-3686



※本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

ATAGO U.S.A., Inc. ATAGO BRASIL Ltda.
 ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd. ATAGO ITALIA s.r.l.
 ATAGO (THAILAND) Co., Ltd. ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.